

Oblast použití


Indikátor topných nákladů lze použít pro následující typy otopných těles:

- článková
- desková
- trubková
- konvektory

Indikátor nelze použít v těchto případech:

- parní vytápění
- podlahové a stropní vytápění
- otopná tělesa regulovaná klapkami nebo kombinovanými ventily
- otopná tělesa s elektrickým přitápěním (lze použít pouze je-li vypnuto)

Zobrazované hodnoty na displeji

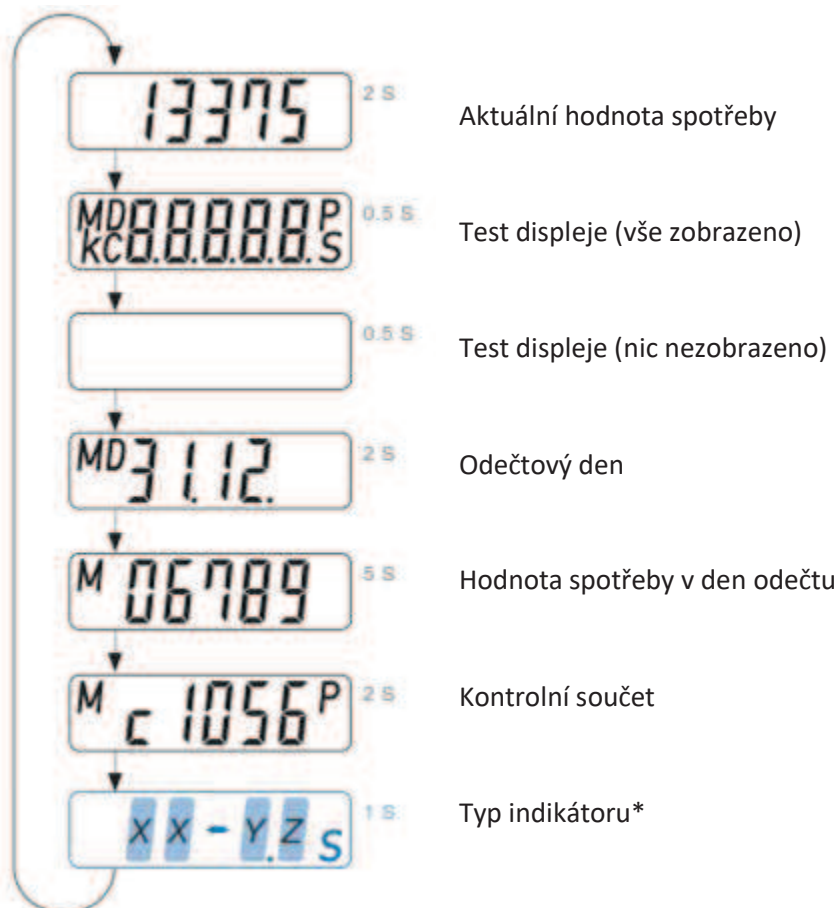

*Označení typu indikátoru:

- u verze Caloric 5 walk-by: **Fb – 4.2**
(respektive **b – 4.2** po spuštění vysílání rádiových telegramů)
- u verze Caloric 5 basic: **AL – 3.2**